

# SAMPO


聲寶牌

## 陶瓷暖風機

(名稱:電暖器)

使用說明書

### HX-A12




「隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益」

# 目錄


各部品名稱及規格 .....	1
使用前注意事項 .....	2
使用方法 .....	3
安全注意事項 .....	4
保養方法 .....	6
故障排除 .....	6

## 各部品名稱及規格

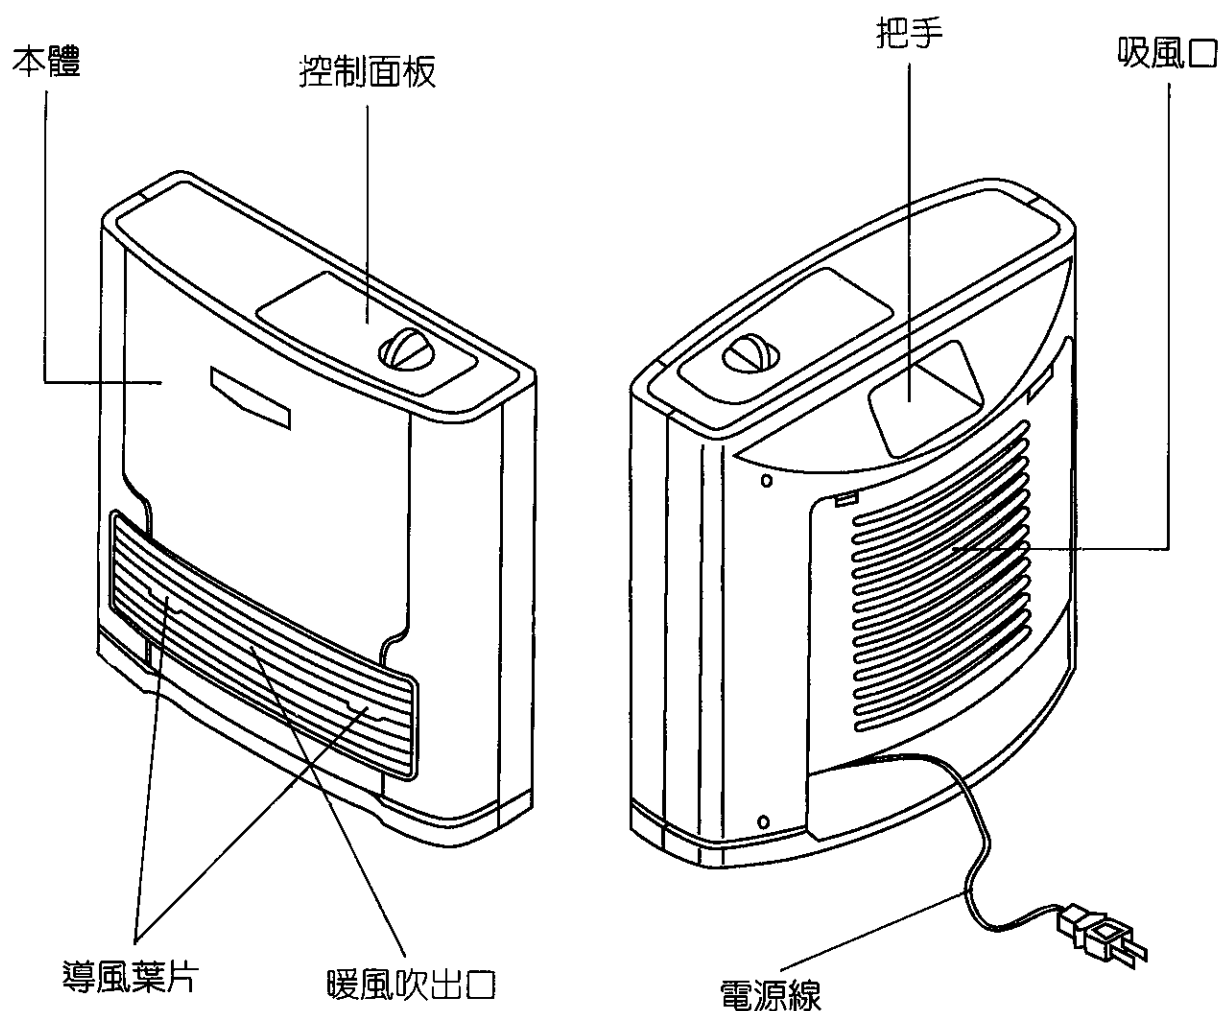


# 使用前注意事項


- 請勿放置於窗簾等障礙物旁及不穩定的地方使用。

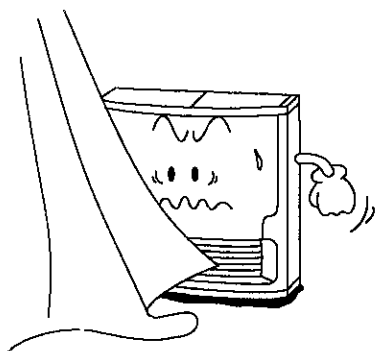


- 請勿靠近煤氣爐或易潮濕等場所，會有漏電、火災的危險。

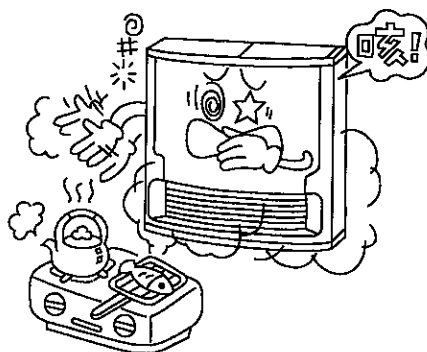


- 請勿傾斜或橫放著使用，以免造成故障。

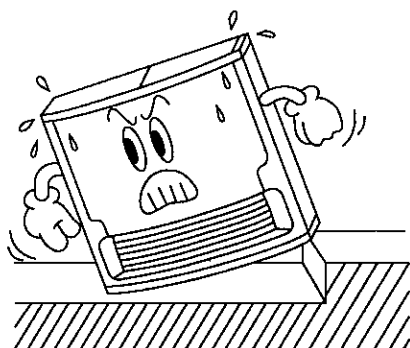


- 請勿在就寢中使用，容易發生意外。

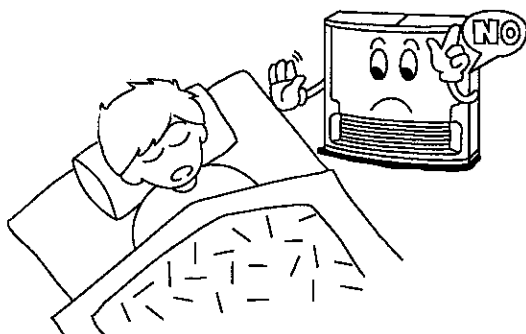

- 請勿用膠帶將傾倒開關固定使用，以免發生意外。

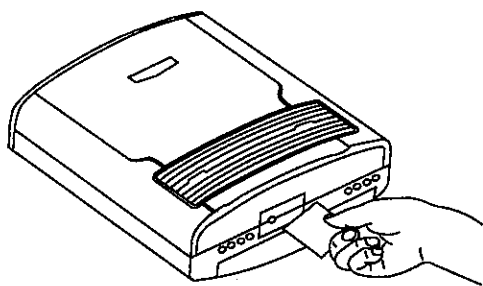


- 請勿使用多用途插座或延長線容易有危險。

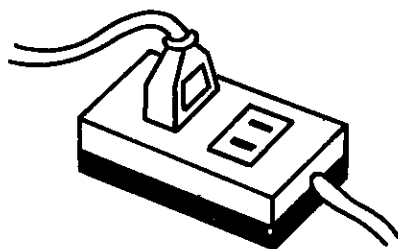

# 使用方法

## 控制面板

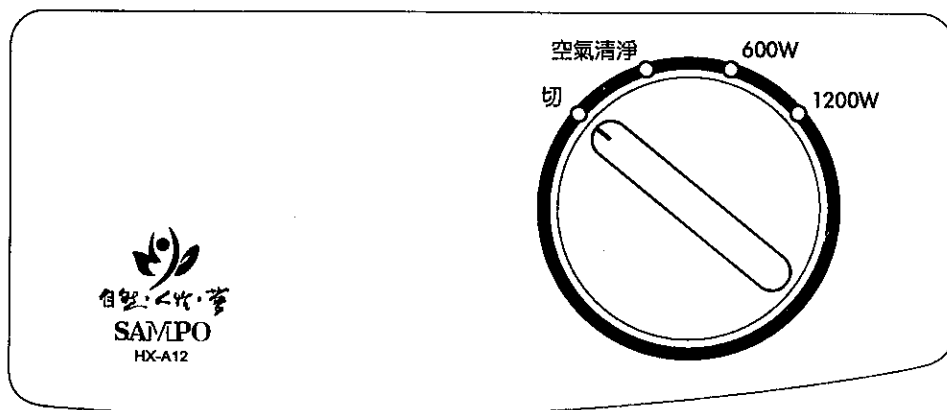

旋轉開關(依所需要溫度而設定)

將旋轉開關至空氣清淨→弱溫風→強溫風。  
(600W) (1200W)


## 規格

額 定 電 壓	AC110V/60Hz
角 度 調 整	20°
安 全 裝 置	1.傾倒開關 15A/250VAC 2.電源開關 16A/250VAC 3.溫度保險絲 15A/152℃ 4.溫度開關 15A/87℃
電 線 長 度	1.5m
淨 重	3.4kg
外 型 尺 寸	寬370×高370×深170(mm)

# 安全注意事項


## 正確的使用方法

請確實將電源插頭插在(AC110V 60Hz)的插座上。

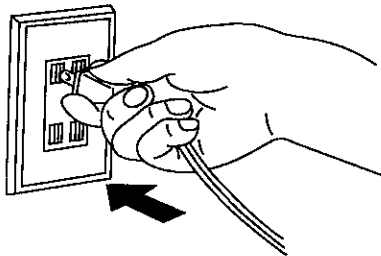

## 葉片上下轉向

- (1)如欲變換風向，向上下推動導風葉片。
- (2)葉片轉動範圍約(20°)。

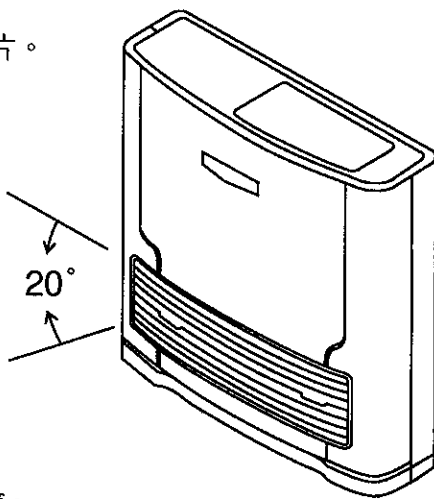


### 注意

- ①請勿放置在凹凸不平穩的場所。
- ②更不可放在毛長的墊物或柔軟物上面，易危險。

## 傾倒開關

本體傾斜或傾倒時，傾倒開關會將電源自動關閉。

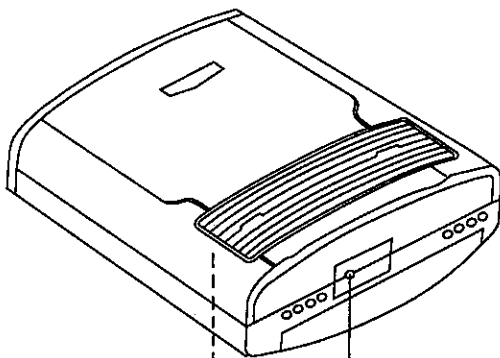


使用中溫度異常上昇時，會自動關閉加熱，風扇馬達繼續運轉，溫度下降時，則會自動加熱。


傾倒自動斷電開關

# 安全注意事項


請勿使用於貓、狗等寵物的取暖，會危險。

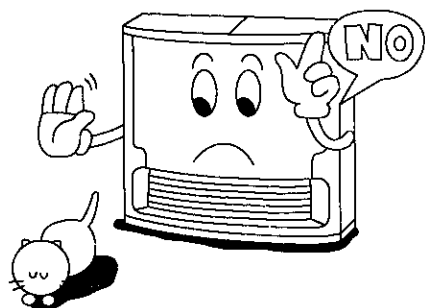


請勿讓幼兒或身體不便者單獨使用，會危險。

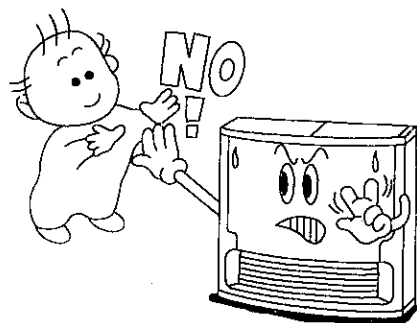


使用中或剛使用後，請勿觸摸出風口會燙傷。

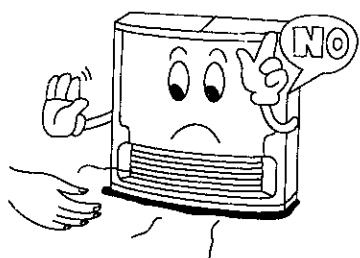


請不要蓋上棉被或易燃物，會發生危險。

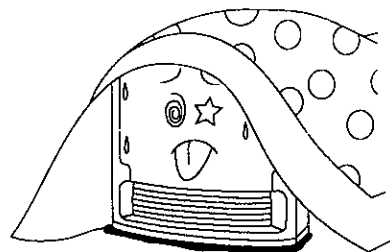


請勿用膠帶將傾倒開關固定使用，會危險。

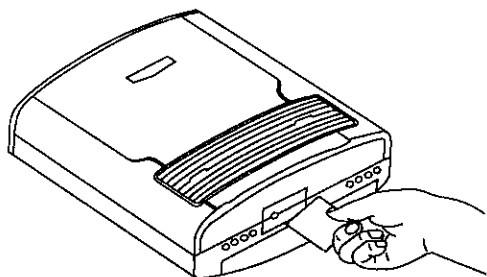


通電中請不要讓小孩碰觸機體，以免燙傷。  
將金屬物插入出風口，會觸電。

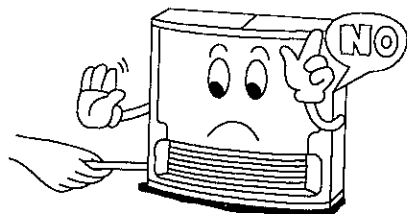

請勿讓物品器具擋住出風口，易故障危險。

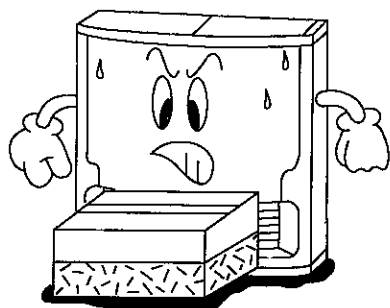

為避免造成燃燒起火的危險，請勿在附近使用  
可燃性噴霧器（殺蟲劑、整髮用或噴潔劑等）。

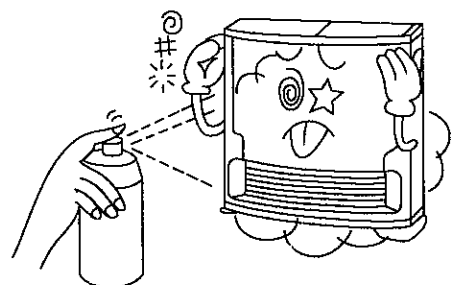


# 保養方法

磨粉(清潔劑)、揮發油、酸熱水等會傷及機身請勿使用。


## 保養前拔掉插頭

吸入口 / 吹出口請用乾布擦拭或用吸塵器吸除乾淨。污髒較嚴重處用軟布浸中性洗劑後再擦拭。

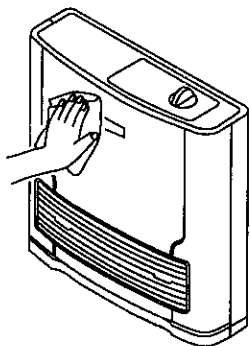


## 濾網的清潔

將過濾網蓋上部卡榫往下按並後拉，取下過濾網蓋。

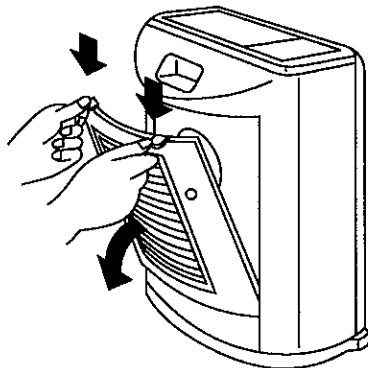

## 清洗濾網時

將濾網上面的灰塵輕輕拍彈後，請用水清洗乾淨後涼乾，絕對不要用手擰乾。

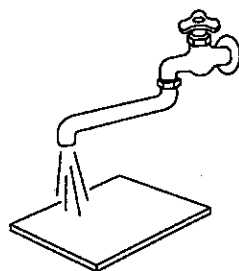

**注意**

保養後請將過濾網蓋以“反方向”裝回。

# 故障排除

故障現象	檢查事項	備註
不加熱	<ul style="list-style-type: none"> <li>●是否停電?</li> <li>◆插頭是否變形?</li> <li>●插頭是否插好?</li> <li>★●保險絲是否燒斷?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●機體發生異常，請按左表檢查●</li> <li>◆請聯絡服務站修理◆</li> <li>★修理需特殊技術請勿自修★</li> </ul>
忽冷忽熱	<ul style="list-style-type: none"> <li>●吸風口是否被堵住?</li> <li>●濾網是否過髒?</li> </ul>	

# 緊急處理方法

## · 服務

本機體如有異常時，請自行送至本公司服務站修理，並請出示保證書及告知故障內容和現象。

· 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。

本機採用陶瓷電熱片，其消耗功率會隨室內環境溫度而變化，如表：

室內環境溫度	消耗功率
15℃	約1350W
20℃	約1300W
25℃	約1250W